




ENDLESS

QUICK START GUIDE



HARDWARE OVERVIEW

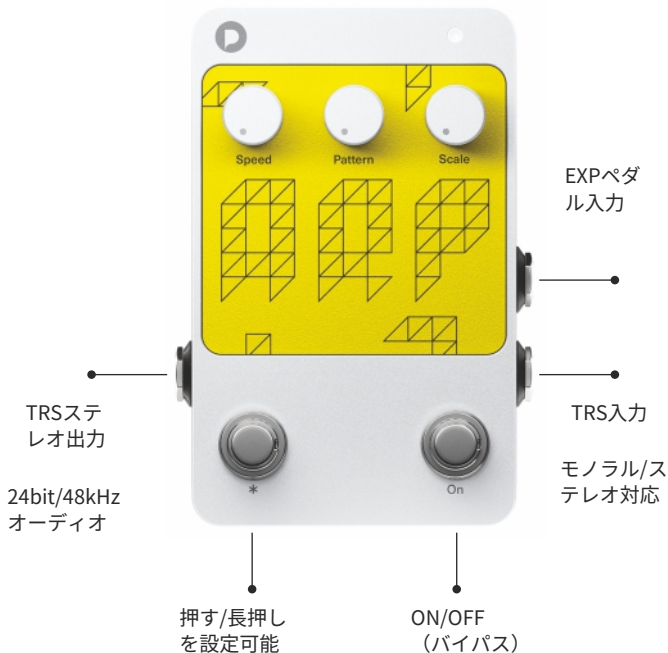

SETUP GUIDE

電源要件

- EndlessはプラスマイナスどちらのDC 3.5mmバレル電源にも対応しています。
- 最小要件：9V / 200mA。
- 最適な性能を得るには、高品質の絶縁型電源をご使用ください。

セカンダリーコントロール（Input, Output, Mix）

各エフェクトには、3つのセカンダリーパラメーターにアクセスできます：

- Input
- Output
- Mix

セカンダリーコントロール操作：

1. 右のフットスイッチを長押しします。
2. 調整したいパラメーターに割り当てられたポテンショメーター（ノブ）を回します。
3. フットスイッチを離すと、プライマリーコントロール層に戻ります。

読み込んだすべてのエフェクトで使用できます。

モノラル/ステレオ入力設定

起動時に入力モードを選択します：

- Mono Input › 電源を入れながら左のフットスイッチを押し続けます。
- Stereo Input › 電源を入れながら右のフットスイッチを押し続けます。

エクспRESSIONペダル設定

1. 右のフットスイッチを押し続けます。
2. 続けて左のフットスイッチを押し続けます。（注：先に左のフットスイッチを押すと、セカンダリーパラメーターモードに入ることがあります。）
3. LEDがマゼンタ色に点滅し、エクспRESSION設定モードであることを示します。
4. エクспRESSIONペダルで制御したいノブを回して割り当てます。

UPLOADING EFFECTS

重要：Endlessに保存できるエフェクトは常に1つだけです。新しいエフェクトをアップロードすると、現在インストールされているエフェクトが上書きされます。

1. USB-CポートでEndlessをコンピューターに接続します。
2. 「Endless」という名前のドライブとして認識されます。
3. .endlファイルをドライブへドラッグ&ドロップします。
4. LEDステータス表示：
 - 黄色点滅、エフェクトをインストール中
 - 緑、インストール成功
 - 赤、インストール失敗
5. 処理が完了したらUSBケーブルを外します。

LED COLOR REFERENCE

- マゼンタ（点滅）、エクスプレッション設定モード
- 黄色点滅、エフェクトインストール中
- 緑、成功
- 赤、エラー/読み込み失敗
- 青（点滅）、ファームウェア更新モード

START CREATING YOUR OWN EFFECTS

独自エフェクトの作成方法：

1. 製品を登録してから、次にアクセスしてください：
polyend.com/playground
2. または、SDKを使ってコーディングを始めます：
<https://github.com/polyend/FxPatchSDK>
3. すぐに使える無料のサンプルも多数ダウンロードできます：
polyend.com/plates

FIRMWARE UPDATES

ファームウェア更新方法：

1. Endlessの電源を入れます。
2. クリップを使って、USBと電源コネクターの間にあるアップデートボタンを押します。
3. 数秒後、LEDが青く点滅したらボタンを離します。
4. USB-Cでデバイスをコンピューターに接続します。
5. 「Endless FWU」という名前のドライブが表示されます。
6. ファームウェアファイルをこのドライブヘドラッグ&ドロップします。
7. アップデートが完了すると：
 - LEDが緑色に点灯します。
 - その後、白いOnランプが点灯します。